



# Ondol Quick Guide

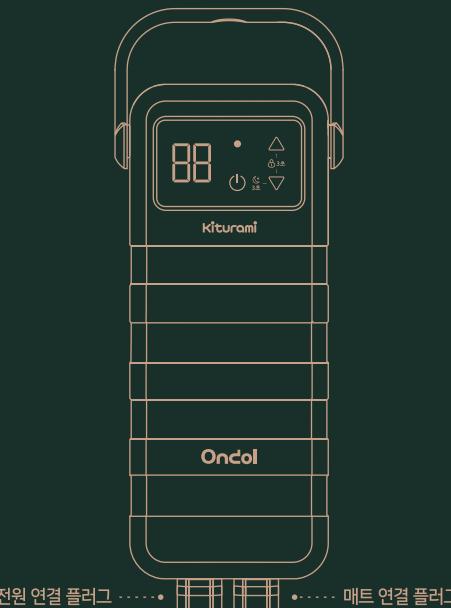

전원 연결 플러그 ..... 매트 연결 플러그


## 캠핑매트 설치 및 사용 방법

1 스마트 컨트롤 좌측 전원 연결 플러그에 전원 플러그를 밀어 넣어 바르게 연결해 주세요.

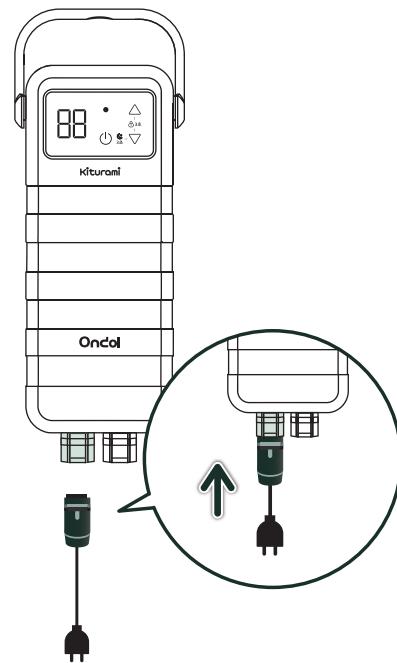

### Tip


접속구는 안전을 위해 강하게 결합하세요.  
분리 보관 시 쉽게 분리되지 않는 것은 제품 불량이 아니며,  
오른쪽 그림과 같이 — 자 드라이버를 사용하여  
분리하시면 편리하게 분리하실 수 있습니다.

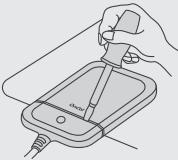

## 귀뚜라미 캠핑매트 온돌

1

2 스마트 컨트롤 우측 매트 연결 플러그에 매트 플러그를 밀어 넣어 바르게 연결해 주세요.

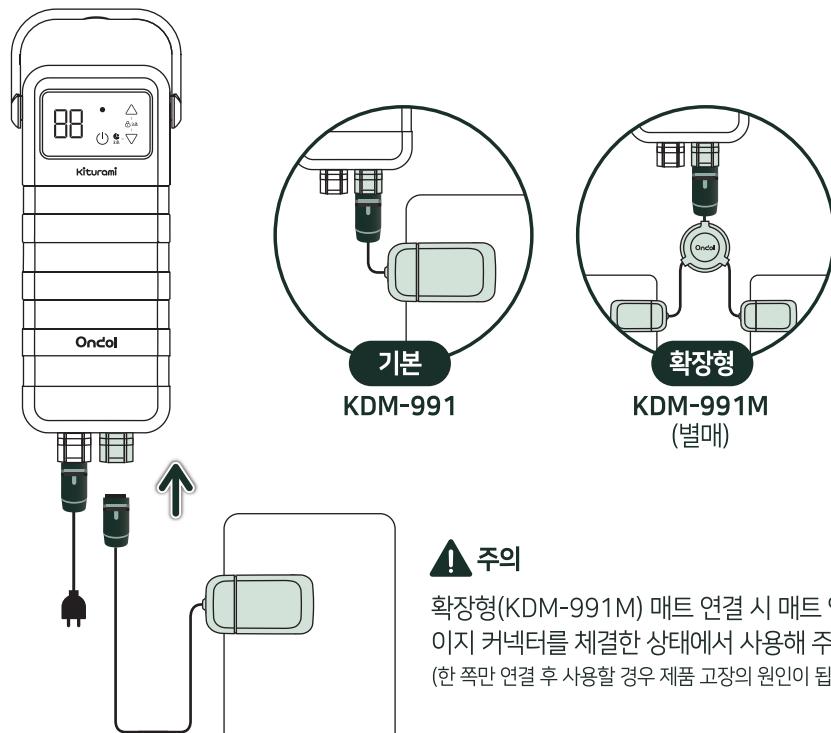

### 주의

확장형(KDM-991M) 매트 연결 시 매트 양쪽  
이지 커넥터를 체결한 상태에서 사용해 주세요.  
(한 쪽만 연결 후 사용할 경우 제품 고장의 원인이 됩니다.)

서비스센터 전국 대표전화  
(전국 어디서나 지역번호 없이)

1588-9000


[www.krb.co.kr](http://www.krb.co.kr)

# Ondol Quick Guide


- 본 제품은 220V 전용 제품입니다.
- 장시간 사용 시 저온 화상에 주의해 주세요.
- 라텍스, 레자, 스펀지류, 모션베드 등  
열에 민감한 제품과 절대 같이 사용하지 마세요.
- 절전 및 화재 예방을 위해 외출하거나 사용하지  
않을 시에는 전원 플러그를 뽑아주세요.
- 제품이 젖은 상태에서 절대로 사용하지 마세요.
- 고온으로 장시간 사용하게 되면 화상의 위험이<sup>있으며 저온 화상에도 주의해 주세요.</sup>
- 조작 능력이 없는 어린이나 열감지를 하지  
못하는 사람은 주의해 주세요.

## 캠핑매트 설치 및 사용 방법

**1** 머리 쪽에 접속구가 위치하도록 매트를 바르게  
펼쳐주세요.

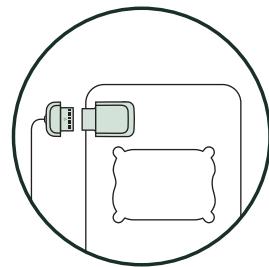


**2** 접속구에 이지 커넥터를 ▷ 표시가  
안보일 때까지 끝까지 밀어 넣어 바르게  
연결해 주세요.

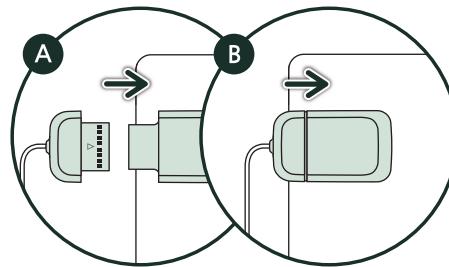


※ 이지커넥터를 끝까지 밀어 넣지 않을 경우 매트가  
띠뜻하지 않거나 정상적으로 작동되지 않을 수 있습니다.

**3** 전원 플러그를 전기 콘센트에 꽂아주세요.

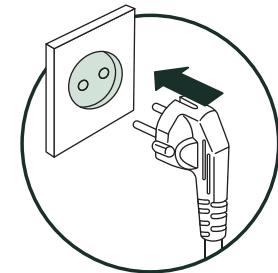


**4** Ⓛ 전원 버튼을 눌러 전원을 켜주시고,  
온도설정 버튼을 눌러 원하는 온도를 설정해 주세요.

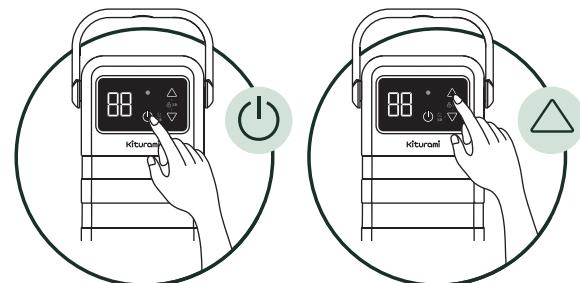

※ 온도설정범위 : 25~45°C

**5** 장시간 사용 시 잠금 기능을 설정하여  
사용해 주세요.

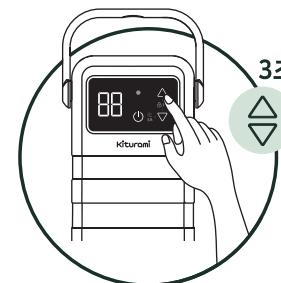


※ 온도설정 상,하 버튼을 동시에 약 3초 간 눌러줍니다.

### 잠금모드 해제 방법

- ① 전원 종료
- ② 온도설정 버튼 △▽ 아이콘을 3초 간 눌러 해제

**6** 취침 사용 시 취침 기능을 설정하여  
사용해 주세요. (9시간 뒤 자동 종료)

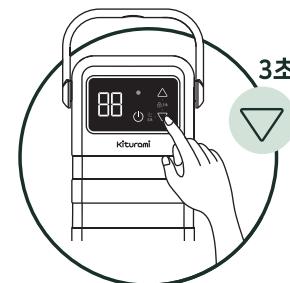

※ ▽을 약 3초 간 누르면 취침모드로 전환됩니다.

### 취침모드 해제 방법

- ① 전원 종료
- ② 온도설정 상,하 버튼을 동시에 3초 간 눌러 해제

서비스센터 전국 대표전화  
(전국 어디서나 지역번호 없이)

**1588-9000**

[www.krb.co.kr](http://www.krb.co.kr)